

# Dětské elektrické autíčko

## Ford Ranger

### Návod k použití



Model: NEW FORD Ranger

Věková hranice: 37-96  
měsíců

Maximální zatížení: 35 KG

Podléhá normám:

GB6675 & GB19865

EN71 & EN62115



**Obrázky v manuálu se mohou lišit !**

# 1: OBSAH BALENÍ:

|                    |                          |                   |                      |
|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| Tělo vozidla 1ks   | Čelní sklo 1ks           | Kapota 1ks        | Volant 1ks           |
| Světelná rampa 1ks | Sedadlo (dvoumístné) 1ks | přední kola 2ks   | zadní kola 2ks       |
| Kryty na kola 4ks  | Zpětné kola 2ks          | Nabíjecí port 1ks | Dálkové ovládání 1ks |



## VAROVÁNÍ:



Ak chcete použít držák na přenášení vozidla přepněte prosím na 2x2 pohon .

## Zapojení elektřiny



**Na základě obrázku:**

Zapojte konektor napájení autíčka.

## 3: Montáž volantu:



Z důvodů pohybu sloupku řízení se někdy stane, že otvor na volantu a otvor sloupku řízení nepasují. V tomto případě použijte jednu ruku na držení háku pod karosérií vozidla, abyste mohli upevnit sloupek řízení. (Viz. Obrázek)

## 4: Montáž světelné rampy



Světelnou rampu umístěte na zadní část vozidla, prostrčte kabel z rampy přes karoserii do podběhu vozidla. Zacvakněte rampu na své místo a kabel prostrčte z podběhu do části pod sedadlem kde ho zapojíte.





## 5: Montáž sedadel




Na záklde obrázku přiložte sedadlo do vozidla a utáhněte dvěma šrouby.

## 6. Připojování motoru:

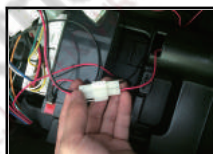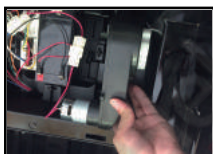

**Postupujte podle obrázku**

**KROK 1 A 2:** Odpojte motorky s převodovkou, které se nacházejí pod sedadlem.

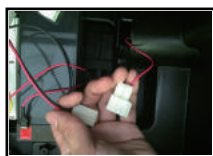

3. Odpojeno motorky s převodovkou nasuňte na zadní nápravu, prostrčte kabely z motorů přes díru v karosérii a následně je zapojte do původních konektorů.

4. Do vnější strany kola vložte plastovou násadku. Později kolo nasuňte na zadní nápravu.

## 7: Montáž zadních kol

5. Za kolo uložte podložku, kterou je třeba zajistit závlačkou. Nasadte kryt na kolo a utáhněte šroubem. Opakujte stejný postup na opačné straně.



Stejně jako u zadních kolech postupujte i při kolech předních.



## 8: Montáž předních kol



Na základě obrázku nasadte motory, následně kola na přední nápravu.

## 9: Montáž čelního skla



Přiložte čelní sklo na vozidlo a použijte šroub na upevnění.

## 10: Kapota



Přiložte kapotu na vozidlo a zašroubujte.

## 11: Montáž zpětných zrcátek



Přiložte zpětná zrcátka na boční stranu vozidla na zacvaknutí.

## ■ Specifikace

| Položka                       | Specifikace              |
|-------------------------------|--------------------------|
| Baterie                       | 12V7AH/12V10AH/12V14AH   |
| Motor                         | 35W                      |
| Vhodný věk dítěte             | 37 až 97 měsíců          |
| Maximální zatížení            | 35KG                     |
| Rozměry                       | 139*83*81cm              |
| Rychlost                      | 3-5km/h                  |
| Doba nabíjení                 | 8-12 hod                 |
| Baterie do dálkového ovladače | 2 x AA baterky           |
| Nabíjecí port                 | 220V/110V<br>DC12v1000MA |

## ■ Nabíjení

**Polarita baterie nesmí být zaměněna prosím zkontrolujte zda červený kabel je zapojen do červeného konektoru baterie a černý kabel do černého konektoru baterie.**

- na vypnutí autíčka je třeba dát vypínač do polohy vypnuto
- odmontujte sedadlo a zkontrolujte zda je červený kabel zapojen do červeného konektoru baterie
- nikdy baterii nevybíjejte úplně, když autíčko začne sopomařovat a na ukazateli napětí se zobrazí hodnota 10 V během provozu, dejte autíčko nabíjet
- nabíjet autíčko smí pouze dospělá osoba
- nikdy nenechajte děti nabíjet autíčko (riziko poranění proudem)
- nikdy nezkracujte kabely
- baterie a adaptér nejsou hračky nedovolte dětem aby se s nimi hráli
- vždy manipulujte s baterií a adaptérem podle návodu
- neotvírejte baterii nebo adaptér
- vždy zajistěte baterii držákem a krytem
- před nabíjením vždy zkontrolujte nabíječku a adaptér zda nejsou poškozeny. Pokud zaznamenáte poškození, nanabíjajte autíčko a tyto části by měly být okamžitě odborně vyměněny
- je normální jev když se baterie během nabíjení zahřívá, ale pokud je adaptér příliš horký, okamžitě jej odpojte od zdroji napětí a zkontrolujte i baterii i adaptér
- před prvním použitím je třeba baterii nabíjet 8 až 10 hodin
- po používání prosím dobijte baterii. Dobíjajte 6 až 8 hodin, avšak nikdy ne více než 10 hodin

Problém: Vozidlo potřebuje potlačit aby šlo dopředu

Příčina 1: Špatné kontakty kabelů nebo konektorů

Možné řešení: Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojené Pokud jsou kabely volně kolem motoru, kontaktujte prodejce

Příčina 2: "Mrtvý bod" na motoru

Možné řešení: Znamená, že elektřina není dodána do terminálu a vozidlo vyžaduje opravu. Kontaktujte prodejce.

Problém: Těžké řazení z jízdy vpřed do couvání nebo opačně.

Příčina: Pokus o řazení kým je auto v pohybu.

Možné řešení: Úplně zastavte auto a potom řaďte

Problém: Vozidlo jezdí pomalu

Příčina: Nízký stav baterie

Možné řešení: Dobijte baterii

Příčina: Baterie je stará

➤ Vyměňte baterii a kontaktujte prodejce.

Příčina: Vozidlo je přetížené

➤ Nepřekračujte maximální zatížení vozidla - 35kg

Příčina: Vozidlo je používáno v náročných podmínkách

➤ Vyhněte se používání vozidla v náročných podmínkách.

Problém: Vozidlo se nespustí

Příčina 1: Prosím ujistěte se, že nabíjecí port byl odpojen ze zástrčky.


Příčina 2: Baterie je vybitá. Prosí, nabijte baterii po dobu 6 až 8 hodin.

Ale nikdy nepřekračujte 10 hodin.

Nabíjejte i přes nepoužívání alespoň jednou za měsíc.

### Abyste předešli aktivace tepelné pojistky

1. Nepřetěžujte vozidlo, maximální zatížení - 35kg.
2. Nikdy netahejte nic za vozidlem.
3. Nikdy nedoolte kontakt vozidla s voudou nebo jinou kapalinou.
4. Nemanipulujte s elektrickým obvodem.

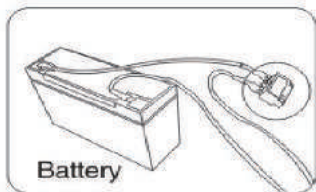

## ! VAROVÁNÍ

- o Pro bezpečnou jízdu, prosím pozorně si přečtete si následující varování. Produkt musí být sestaven dospělou osobou. Prosím nedovolte dětem manipulovat s částmi autíčka.
- o PŘED POUŽITÍM, JE dospělá osoba POVINNÁ ZKONTROLOVAT VOZIDLO A ČÁSTI VOZIDLA! Musí zkontrolovat baterii, nabíjecí port, kabely, tělo vozidla a jiné části, zda nejsou poškozeny. Nikdy nepoužívejte poškozené vozidlo, dokud není opraveno!
- o Hračka se má používat opatrně, aby nedošlo ke zranění, pádům vašeho dítěte a ostatních.
- o Aby se předešlo zničení motoru a převodovky, vždy zastavte vozidlo před tím než měníte směr jízdy.
- o Prosím stiskněte vpřed / stop / vzad pokud si přejete změnit směr jízdy.
- o Nedovolte aby se vaše dítě dotýkalo kol nebo bylo v blízkosti kol když je autíčko v pohybu. Nikdy netahejte nic za vozem, aby nedošlo k přetížení. Nikdy nepřekračujte maximální hmotnost -35 kg.
- o Vyžaduje se nepřetržitý dohled dospělé osoby. Nikdy nespouštějte děti z dohledu pokud jsou ve vozidle.
- o Nedovolte dítěti aby manipulovalo s baterií nebo nabíječkou. S uvedenými může manipulovat výlučně dospělá osoba!
- o Je zakázané používat součástky od jiných výrobců.
- o Tato hračka nemá brzdy.
- o Hračka by neměla být připojena k nadměrným silám (více než specifikované množství) a neměla by se používat během nabíjení. Musí s ochranným zařízením, nemohou být použity jako dopravní nástroje.

# ■ PORADCE PŘI POTÍŽÍCH

## **Problém: Vozidlo jezdí jen krátce**

Příčina 1: Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii po dobu 6 až 7 hodin, nenabíjíte déle než 10 hodin.

Baterii nabíjíte iv případě, že vozidlo nepoužíváte (jednou za měsíc).

## **Příčina 2: Baterie je stará.**

**Je třeba baterii nahradit novou, v**

## **Problém: Zvuk se nepřehrává.**

Prosím, ujistěte se že je správně nastavena hlasitost a MP3 kabel není připojen. Pokud je MP3 kabel připojen, není možné zvuk.

Problém: Nabíjecí port je teplý. Je to normální stav. Pokud je nabíjecí port příliš horký, zkontrolujte proudové přetížení nebo zkrat baterie.

## **VAROVÁNÍ: VOZIDLO MUSÍ BÝT PLNĚ NABITO PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.**

Prosím přečtěte si pečlivě Manali před použitím. Vyžadována motnáž dospělou osobou. Tato hračka nemá brzdy. Nikdy nepoužívejte v silničním provozu. Doporučuje se použití ochranného oblečení a helmy. Prosím uchovejte si tento manuál pro budoucí použití. Tento manuál obsahuje důležité informace pro použití a údržbu vozidla. Instrukce mají sloužit jako připomínka, že hračka má být používána s určitou zručností a opatrností. Předejděte zraněním vašeho dítěte a ostatním.

## **BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ**

- **Prosím pozorně si přečítajte tento Manali před použitím, a uchovejte si ho pro budoucí použití.**
- **Vyžaduje se montáž dospělou osobou.**
- **Vhodný věk pro používání tohoto vozu je 37 až 95 měsíců, produkt není vhodný pro děti mladší než 3 roky a děti starší 8 let.**
- **Je zakázáno přetížení vozidla. Maximální zatížení je 40kg.**
- **Toto není automobil. Prosím, nepoužívejte v silničním provozu.**
- **Při používání se vyžaduje dohled dospělé osoby.**
- **Je zakázáno produkt používat na ulici, cestách, kopci, v bazénu, na schodišti nebo na jiných nebezpečných místech.**
- **Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vysokého napětí, na benzínových pumpách nebo nemocnici.**
- **Nabíjet vozidlo smí výhradně dospělá osoba. Nenechte dítě hrát se s nabíjecím portem, není to hračka!**
- **Vozidlo nemyjte vodou, použijte měkkou vlhký hadřík. 9. Při používání mějte vždy obuté boty. VŽDY POUŽIJTE BEZPEČNOSTNÍ PÁS.**
- **Pro snížení rizika udušení udržujte plastové obaly daleko od dítěte.**
- **Pouze dospělá osoba může ovládat vozidlo dálkovým ovladačem, musí udržovat vzdálenost 10m mezi dálkovým ovládáním a autíčkem.**
- **Nepoužívejte pro dvě nebo více autíček najednou!**

# INSTRUKCE PRO POUŽITÍ



1. MP3 vstup
2. Čtečka SD karet (TF)
3. Ukazatel napětí / monitor
4. USB vstup
5. Radicí páka vpřed / STOP / vzad
6. Startování klíčem
7. Pohádka / snížení hlasitosti
8. Hudba / zvýšení hlasitosti
9. Hudba
10. Výuka
11. Přepínání módů
12. Reproduktor
13. Tlačítko hudby / trouba
14. Nastavení pohonu 2x2 / 4x4

- 1.1. Stiskněte tlačítko Hudba (13) na volantu pro přehrávání hudby.
- 2.2. Možnost připojení Vašeho MP3 přehrávače neb jiného zařízení s vozidlem. (MP3 vstup).

**POZNÁMKA:** Tlačidlo - Trúba není funkční pokud je zapnuta funkce MP3 přehrávání.



## Použití dálkového ovládacího zařízení:

**Spárování ovladače s autíčkem:** Před prvním použitím nebo po výměně bateriek v ovladači.

**KROK 1:** Otevřete kryt na zadní straně dálkového ovladače a vložte 2ks AAA1.5V baterie (baterie nejsou součástí balení). Dbejte na spát polaritu bateriek. Na ovladači stiskněte tlačítko car select po dobu 2 až 3 sekund, dokud se diody nerozlikávají. Jakmile se rozblíknou zapněte autíčko (**KROK 2**)

**KROK 3:** Jestliže diody přestanou blikat a světlo se ustálí, znamená to že párování bylo úspěšné. Pokud ne, opakujte prosím postup znovu.

## POUŽITÍ:

1. Tlačítko před směr jízdy vpřed / vzad.
2. Tlačítko pro jízdu vlevo / vpravo.
3. Tlačítko nastavení rychlosti - autíčko má 3 stupně rychlosti (rozdělíte je podle rychlosti blikání LED diod čím rychleji LED diody blikají tím rychleji jde autíčko) jedním stiskem měníte rychlost autíčka
4. Tlačítko STOP - pokud chcete zastavit autíčko, stiskněte tlačítko STOP na ovladači. Pro opětovnou jízdu je třeba ještě jednou stisknout tlačítko.
5. Pokud necháte dálkové ovládání 10 sekund bez činnosti automaticky se vypne. Pokud jste vyměnili baterie v ovladači nebo v autíčku je nutné opětovně spárovat ovladač s autíčkem.

## VAROVÁNÍ

1 Nikdy nedovolte aby se dálkový ovladač dostal do kontaktu s vodou neb jinou kapalinou. Může se poškodit.

2 Nikdy nemějte staré a nové baterie nebo různé typy baterií.

3 Dbejte na správnou polaritu baterií. Pokud jsou baterie vybité vyměňte je za nové.

4 Vybité baterie odstraňte z autíčka. Váš olověný akumulátor musí být recyklován nebo zlikvidován způsobem, který je ekologický. Nevyhazujte baterii do ohně - baterie může explodovat. Nevyhazujte baterii do běžného komunálního odpadu. Spalování nebo míchání olověných baterií s komunálním odpadem je podle zákona zakázáno.





ElektrickáAutička.cz  
PRODEJ · SHOWROOM · SERVIS · NÁHRADNÍ DÍLY